

DONDE PASEO:

LEGISLACION: Siempre preste atención a la legislación local aplicable sobre el uso de la Lyric en público carreteras y en lugares públicos. Si no está seguro acerca de su legislación local, póngase en contacto con las autoridades pertinentes.

PROPIEDAD PRIVADA: Para montar la Lyric en la propiedad privada, siempre obtener el permiso del propietario para hacerlo.

CAMINO: Normalmente, los carriles para bicicletas y caminos con poco tráfico (si está permitido) son adecuados para montar en la Lyric.

MODELOS : El S 525 es sólo para su uso en caminos pavimentados y de los lugares con una superficie plana, como el asfalto, hormigón y pavimentos deportivos etc.

OTROS MODELOS: K 500 Las versiones off road puede ser utilizado en las calles y en caminos de tierra que están en buenas condiciones para de conducción, en el césped, o las playas de arena compacta.

CONDICIONES INSEGURAS: No conduzca cuando las condiciones del camino y el clima no permiten un uso seguro.

Nunca viaje en la nieve, el hielo o superficies de grasa (es decir, aceite), en el agua de lluvia o con poca visibilidad (es decir, niebla).

El clima húmedo y helado impide la tracción, frenado y visibilidad.

No utilice la letra en el agua o la unidad a través de agua estancada bajo ninguna circunstancia.

No se suba por las escaleras, escaleras mecánicas o por medio de las puertas giratorias.

No monte de los bordillos.

EQUIPO DE PROTECCION:

NOTA: Siempre se informe acerca de las regulaciones locales respecto al uso y desgaste del equipo de protección en las vías públicas y áreas donde se está montando. En algunos países / estados, es obligatorio llevar un casco en todo momento.

LYRIC RECOMIENDA: cascos con protección para la barbilla, que debe ser certificado DOT OSNELL buen calzado-No, resistente tacones, zapatos abiertos con respaldo, o flip-flop tipo brazo zapatos, codo, rodilla y espinilleras, así como la protección en el pecho.

LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN

Para la máxima seguridad al montar la Lyric, es muy importante tomar ciertas medidas de protección.

NO UTILICE: nunca acelere antes a menos que esté de pie con ambos pies en la plataforma de la Lyric y este totalmente listo para montar.

COMPONENTES DE INFLEXION : Ruedas giratorias son un alto riesgo de lesión. Manos, pies, partes del cuerpo y la ropa no debe, bajo ninguna las circunstancias, cerca de ruedas giratorias. Para evitar lesiones, no toque nunca ningún movimiento o girando las piezas.

MARCO PLEGABLE: Las precauciones especiales se deben utilizar con el marco plegable, especialmente al doblar el plegado madre en la posición de conducción, así como al doblar la plataforma para la posición De conducción, riesgo de heridas en dedos, manos u otras partes de su cuerpo.

TENGA CUIDADO CON LOS DISCOS DE FRENO EN CALIENTE: No toque los discos de freno durante o inmediatamente después de su uso, ya que puede ser muy caliente cuando se utiliza.

ESTAR PREPARADO PARA DETENERSE: En cualquier momento durante el uso de la Lyric, el piloto debe estar alerta y preparado para detenerse. Especial cuidado se debe tomar tan pronto como a otras personas o vehículos en las inmediaciones.

TEMPERATURA DEL ENTORNO: Temperatura: -15 ° C / 5 ° C a 45 ° C/113 °F
Humedad: 5% a 85%

LAS BATERIAS DE LITIO: Las baterías de litio representan un riesgo de lesiones cuando se manejen incorrectamente. Por lo tanto:
No utilice ni deje la batería cerca de una fuente de calor como el fuego o un calentador

Único uso autorizado Lyric cargadores

No conecte la batería a una toma de corriente directa

Consulte el capítulo 3.1. Las pilas y el capítulo 4.6. Almacenamiento y cuidado las instrucciones para obtener más detalles información

TENER CUIDADO: ajustar su estilo de conducción de su capacidad, así como condiciones de la carretera, el tráfico y el clima. La letra es de ser operado de una manera segura y adecuada.

EVITE LAS DISTRACCIONES: El piloto no debe utilizar un teléfono móvil, escuchar música con auriculares, o realizar cualquier otra actividad que puede distraer o interferir con la capacidad de controlar el entorno mientras se conduce. la atención del piloto deben estar dirigidas hacia el funcionamiento del Lyric.

AMBAS MANOS Y PIES: Durante la conducción de la Lyric, ambas manos deben mantenerse en el manillar y los pies debe ser guardado en la plataforma.

Equipaje No llevar objetos en sus manos o en la plataforma durante la conducción. uso

Use Lírco de equipos de transporte, como un top case, para el transporte de objetos /equipaje.

Bloquear el estacionamiento Lyric y eliminar las llaves de la batería y la tecla del control remoto cuando este estacionado. Seguro con una adecuada bloqueo.

EQUIPAGE: No llevar objetos en sus manos o en la plataforma durante la conducción. Use el transportista Lyric equipo, como un top case, para el transporte de objetos / equipaje.

APARCAMIENTO: bloqueo de la Lyric y eliminar las llaves de la batería y la tecla del control remoto cuando estacionamiento. Seguro con una cerradura adecuada.

Pre - Paseo de inspección

-Compruebe la funcionalidad de la Lyrica antes de cada uso.

-Asegúrese de que todos los elementos de fijación están apretados (abrazaderas de tornillos, de liberación rápida, mecanismo de plegado de madre y de la plataforma, etc.)

-No utilice el Lírco, si alguna pieza floja o dañada

-Asegúrese de que los frenos funcionen correctamente

- Las dos baterías deben estar firmemente asegurado al marco y las dos teclas deben ser retirados de la batería antes de montar la Lyric.

PRACTICA

-Los nuevos conductores deben practicar el uso de la primera Lyric. Paseos de entrenamiento se debe realizar en un lugar seguro sobre una superficie plana y antideslizante, lejos del tráfico o los peatones.

-Esté siempre alerta y listo para usar los frenos.

CONSEJOS DE CONDUCCION

Modo Turbo - Sólo usar el modo turbo cuando se va cuesta arriba por un corto período de tiempo (hasta 3 minutos a la vez).

3-Speed -Los principiantes deben usar la velocidad 1 (lento). Utilice la velocidad 2 (medio) y 3 (velocidad máxima) sólo si está un usuario con experiencia LYRIC.

Frenado -Use el frenado sobre todo la palanca del freno izquierdo para frenar, que es para las ruedas traseras.

Inversa-esta función sólo debe ser utilizada por usuarios experimentados LYRIC.

Aceleración -Nunca acelere de forma incontrolada.

Terreno / Superficie cambios -Tenga en cuenta que cada cambio de terreno / superficie (es decir, desde el pavimento de hierba, un umbral o la velocidad golpe) es un peligro potencial y puede requerir un cambio en el estilo de conducción. No levante el Lyric manillar al andar por encima de obstáculos.

Pendientes pronunciadas -cuando va cuesta abajo no superar una velocidad de 35 km / h (22 mph). En su lugar, utilice los frenos para reducir hacia abajo o pulsar la Lyric. Si conduce por una pendiente, el conductor debe equilibrar la inclinación por la inclinada su / su cuerpo hacia arriba.

Altura alta- Debido a la altura adicional de la plataforma de Lyrica (y el casco del piloto)debe prestar especial atención tomadas al conducir en el interior, así como a través de puertas, arcos, bajo las ramas de árboles, letreros o otros obstáculos de arriba.

Visibilidad - para una conducción segura, el piloto debe ser capaz de ver claramente y deben ser visibles para los demás. Cerciórese siempre de que la luz al montar el Lírigo en la noche o en condiciones de baja visibilidad. siga locales legislación en materia de regulaciones para el uso de la LYRIC de la noche.

Enciende / Curvas - Siempre apague lentamente y con precaución, no bruscamente a su vez! A excepción de cuando se conduce junto a un fuerte colina, se apoyan en la vuelta para mantener el equilibrio. El cuerpo debe ser puesto en una posición inclinada, como en una bicicleta o una moto.

PREPARACION Y MONTAJE

Plataforma de Despliegue

Tenga cuidado con los pinchpoint! - Despliegue de la plataforma y cerrar la cierres rápidos en ambos lados de la plataforma como se muestra a continuación.

- Para desplegar la plataforma, siempre tienen la Lyric como se muestra en las fotos de abajo, Una mano sostiene la soporte de un tenedor o la luz , la otra sostiene el tubo diagonal .



Tenga cuidado con las dinámicas - Mantenga sus dedos, manos u otras partes del cuerpo alejadas del eje al doblar la plataforma, usted puede obtener gravemente herido.

- Despliegue la parte trasera de la plataforma en 180 °, de modo que las dos partes forman una plataforma completa y la letra se mantiene firme en las tres ruedas en el suelo.

- Llevar la manija de liberación rápida en posición horizontal y darle la vuelta hasta que se detenga en posición ; Usted debe sentir algo de presión cuando se hace esto con el fin de asegurarse de que el bloqueo se mantendrá bien cerrada. Si este no es el caso, apriete la contratuerca hasta que pueda sentir el la presión correcta cuando se cierre.



UN MANILLAR PLEGABLE

Tenga cuidado con los pinchpoint! - Abra la tapa del vástago


con manillar adjunta para que la guía central y el tallo alineen en paralelo en el cilindro a continuación.

- Presione el botón de bloqueo de seguridad totalmente y empuje hacia abajo el tronco a la vez hasta que el bloqueo de seguridad botón aparece de nuevo.

- Tire de la madre de nuevo para comprobar si la madre se sienta firmemente en el cilindro, la madre no debe moverse hacia arriba o hacia abajo y el botón de bloqueo de seguridad deben sentarse correctamente en su posición correcta



Ajuste la contratuerca de la liberación rápida hasta que sienta una fuerte presión al cerrar la rápida lanzamiento y que son capaces de empujar hacia abajo con firmeza en su descargador.

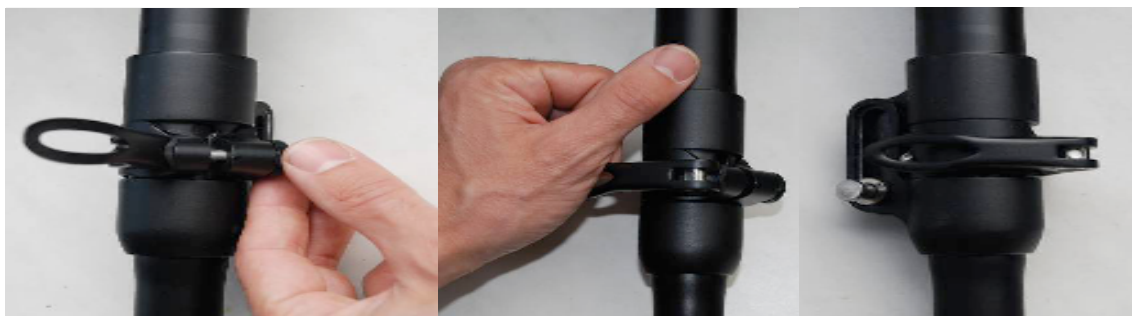

DOBLE MANILLAR

Siga los pasos de la sección anterior para asegurarse de que el botón de bloqueo de seguridad se inserta en todos los el camino antes de tirar de la aguja.

Nota: Tenga cuidado de no doblar la guía central

INSERTAR BATERIAS


TENGA CUIDADO CON EL PICHPOIN - Mantener las manos fuera de ferrocarril de la batería al insertar o extraer la batería

- Con bloqueo de frente al conductor, inserte la batería con cuidado sobre el carril de guía y deslice hacia abajo poco a poco. Asegúrese de que no hay ningún cable o la manguera que se obstaculiza de hacerlo.
- Aprox. 12 mm (0,5 pulgadas) antes de la detención de menores, deslice la batería con cuidado sobre la eléctrica contactos de la batería.
- Empuje la batería con cuidado, pero firmemente hasta que encaje en su sitio



ATENCIÓN Siempre coloque la batería a la derecha en el lado derecho y la batería a la izquierda en el lado izquierdo (desde el corredor de punto de vista). Las baterías están marcadas sobre el bloqueo (ver círculo rojo). La izquierda está marcada con una "L" en el inicio de su número, el de la derecha con una "R". Siempre se debe utilizar bancos de baterías de la mismo número de serie juntos (es decir, con L000455 R000455).

BATERIA DE BLOQUEO

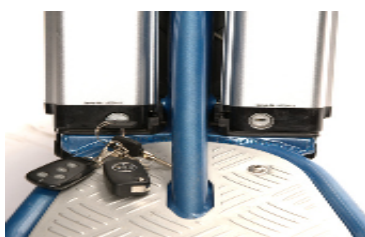

- Bloqueo de la batería a la barra guía de la batería girando la llave hasta llegar a la posición "cerrada".
- Si el bloqueo no cierre mecánico, empuje la batería hacia abajo y vuelva a intentarlo. Nunca utilice la llave con mucha fuerza, ya que podrían romperse o doblarse la llave
- Eliminar las claves cuando las baterías están bloqueados en el marco (para la seguridad y la protección contra robo).

PRECAUCIÓN - No conduzca nunca con una llave insertada! Al montar la letra, las baterías deben estar bloqueados en el marco.

- En caso contrario, las baterías podrían deslizarse los contactos de la batería al andar sobre superficies ligeramente irregular.
- Esto podría dañar la batería o sus contactos y que podría dar lugar a la interrupción o

CARACTERISTICAS DE LA LYRICA

BATERIAS

Fundamentos - Las baterías utilizadas en la Lyric son un tipo de polímero de litio. Estas baterías están diseñadas con la última tecnología para la alta densidad de potencia, bajo peso y una larga vida útil. Antes de utilizar el Lyric por primera vez, cargue las dos baterías hasta que el LED verde de las luces de carga de unidades del (aproximadamente 4,5 horas con el cargador estándar)



Batería - de LED de lectura en uso el interruptor rojo para encender el LED de la interfaz .Hay 5 luces LED, que muestran el resto de capacidad de la batería (el pulsador no tiene ninguna función):

5 = LED de la batería entre el 100% y el 60%

4 LED = 60% - 40%

3 LED = 40% - 20%

2 LED = 20% - 10%

1 LED = 10% - 0%

Notas - Las notas de la energía de la batería Lyric es activado por llave electrónica mando a distancia del Lyric (sistema de encendido). ver el capítulo 3.2 Clave remoto / alarma para más información. Por su vez, el almacenamiento estacionamiento con LED con el interruptor rojo .

La carga de las baterías

- 1. Asegúrese de que el cargador se desconecta.
- 2. En primer lugar, conecte el conector DC de la batería.
- 3. A continuación, conecte el cable de alimentación de CA a una toma de corriente estándar (110 ... 240 VCA / 50 o 60 Hz).

Cargue la batería hasta que el estado del cargador LED cambia a verde. (Carga completa = ~ 4.5 hrs)

Hay dos tipos diferentes de cargadores (A y B):

- A) Dos cargadores por Letra - un cargador de batería por un solo
- B) Un cargador por Letra - para el conjunto de la batería

Nota: Por defecto el conjunto de la batería A se suministra con dos cargadores de tipo A y B de la batería conjunto con un cargador de tipo B. Sin embargo, con una pieza de un adaptador especial que es posible cargar una batería Un conjunto con un cargador de la nueva generación de tipo B.

Un cargador de batería A

- LED 1: rojo = cargador conectado a la red eléctrica
- LED2: verde = Si no está conectado a la batería: Cargador listo para cargar. Si está conectado a la de la batería: Carga completa
- LED2: rojo = carga

Cargador de batería B

- LED1: rojo = cargador conectado a la red eléctrica
- LED2: amarillo = carga
- LED2: verde = completamente cargada

PRECAUCIÓN No mezcle pilas de diferentes niveles de carga en la misma letra, es decir, una carga completa batería con una batería parcialmente. Esto reduce la vida útil de las baterías. cuando se tener más de una letra en uso, asegúrese de mantener siempre las baterías como un par .Las dos baterías pertenecientes a un conjunto están marcados con el mismo conjunto de números por encima de la cerradura, junto con el letras "L" de izquierda "R" de la derecha (es

decir, L000455 y R000455), los dos baterías debe ser siempre utiliza junto.

SEGURIDAD : Cargue siempre las dos pilas juntas y utilizar sólo un cargador de letra original !Siga todas las de seguridad instrucciones sobre el manejo de las baterías, incluyendo las siguientes:

- Sólo utilice el cargador aprobado, batería original de Lyric a su cargo las pilas.
- Utilizar sólo en temperaturas que oscilan entre -15 ° C (5 F) a 60 ° C (140 ° F).
- No deje que los niños jueguen con pilas.
- No ponga las pilas en un horno de microondas.
- No abra las baterías.
- No exponga las pilas a una llama abierta.
- No utilice pilas en el agua.
- No tire las pilas a la basura, para su correcta eliminación de baterías véase la sección "Eliminación".

MANEJO SEGURO

LYRIC BASIC

RESTRICCIONES DE EDAD: Edad mínima en América del Norte: 16
Fuera de la edad mínima América del Norte: 14
(A menos que otras restricciones de edad por ley en su jurisdicción se aplican)

RESTRICCIONES DE ALTURA: Altura mínima: 150 cm (5'0 ")
Altura máxima: 200 cm (6'5 ")

RESTRICCIONES DE PESO: Peso máximo autorizado para el operador y la carga: 150kg/330lbs

RESTRICCIONES DE SALUD: Use el Lyric sólo cuando está en plena posesión de sus facultades físicas y mentales.

Las personas con la siguientes condiciones no deben operar en el Lyric:

- condiciones del corazón, la espalda o el cuello enfermedades o cirugías previas a las áreas
- Cualquier condición física o mental que puede hacer que los individuos susceptibles al daño o poner en peligro su destreza física o la capacidad mental para reconocer, comprender y realizar todas las de la seguridad
- instrucciones y de ser capaz de asumir los riesgos inherentes en el uso de la unidad, mujeres embarazadas

-Los individuos bajo la influencia de las drogas, el alcohol o los medicamentos recetados que pueden causar somnolencia, afectar el equilibrio y el juicio.

BALANCE: El balance del piloto debe ser capaz de montar en bicicleta de forma segura en su /propia.

NO HAY TRUCOS NI PAYASADAS: La Lyric no ha sido desarrollado para todo tipo de trucos, acrobacias, saltos caballitos, o carreras.

NO ES UN DISPOSITIVO DE DISCAPACIDAD: La Lyric no ha sido diseñado, comprobado ni aprobado para ser un dispositivo de asistencia para discapacitados físicos.

El conductor debe, en todas las circunstancias, ser capaz de montar en bicicleta sin ningún tipo de asistencia o ruedas de entrenamiento.

SE AMABLE: Independientemente del lugar donde se utiliza la letra, los operadores siempre deben mostrar cortesía a los demás y montar en una manera segura y adecuada.

LICENCIA DE CONDUCIR: Si lo requiere la ley, debe portar su licencia de conducir válida que es aceptado en el lugar para montar el Lyric.

SEGUROS: Asegúrese de que está cubierto con un seguro para usted y su LYRIC.

EL PROPIETARIO: Debe garantizar que cualquier agente de la Lyric total mente leído, entendido y sigue todas las instrucciones de este manual. Una demostración para asegurarse de que el conductor comprenda el funcionamiento al pie de la letra puesto es muy recomendable.

MODIFICACIONES: No quitar, modificar o alterar cualquiera de los componentes de la Lyric. Cualquier modificación puede provocar mal funcionamiento y la pérdida de la garantía. Las modificaciones pueden ser peligrosos y causar graves lesiones. No abrir, desmontar o la batería

TECLADO REMOTO / ALARMA



NOTA Consulte las funciones clave en el siguiente diagrama:

(A) Llave de repuesto electrónico remoto

(B) clave electrónica a distancia con la llave de la batería Mecánica (La llave mecánica puede ser medido especialmente a coincidir con la clave de la batería en un proveedor de servicios de claves local.)

ALARMA ON -Cuando está desactivada, pulse 1 x "ALARMA"

Alarma OFF -Pulse 1 x "OFF"

LYRIC ON Pulse -2 x corta "ON" (pausa 0,5 segundos en el medio);

LYRIC OFF Pulse -1 x "OFF"

IZQUIERDA MANEJAR CARACTERISTICAS BARRA DE CONTROL

LUZ (A) de encendido / apagado botón. Pulse el botón de la luz para encender la luz. Pulse de nuevo para apagarlo.


HORN (B) El botón de encendido / apagado. Empuje hacia abajo para activar el claxon.

3-REGULADOR VELOCIDAD (C) Cada establecimiento de los límites de la velocidad de avance máxima
(1 = bajo, 2 = medio, 3 = velocidad máxima del motor)

BOTON TURBO (D) Cuando el botón de turbo se activa la máxima potencia es proporcionada por el motor. Utilice sólo el turbo botón durante un período de tiempo corto (hasta 3 minutos a la vez), es decir, cuando se va cuesta arriba. Paseo en el Lyric sin el modo Turbo para permitir el uso más eficiente y económica de las baterías de la Lyric.

BOTON DE SOLAPA E(E) No active el botón de retroceso mientras se conduce. Esta función es sólo para ser usado por conveniencia, cuando copias de seguridad de la LYRIC, mientras que el operador está en pie firmemente en el suelo. Pulse el botón verde para ir a la inversa y la liberación para seguir adelante.

MANETAS DE FRENO MANILLAR Ambos están equipados con palancas de freno (izquierdo opera los frenos traseros, el derecho opera frente los frenos). Utilizan principalmente palancas de freno de la izquierda! Sólo uso la palanca del freno derecho, además de los frenos a la izquierda palancas, la fuerza de frenado si se requiere más.

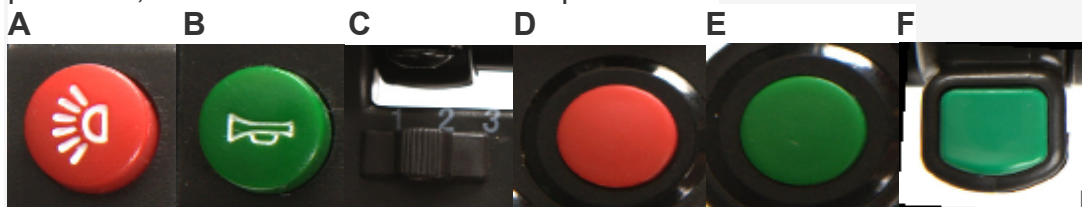

LADO DERECHO MANILLAR

ACELERADOR El uso del acelerador del acelerador sólo si está listo para montar y en la Lyric. Gire el acelerador lentamente y con cuidado, ya que un motor eléctrico tiene el par máximo durante el arranque.

CRUISE CONTROL(F) Para activar el control de crucero, presione el botón verde en el lado derecho del manillar mientras se conduce. The Lyric continuará a la velocidad seleccionada sin necesidad de activar el acelerador. El control de crucero se desactiva pulsando el botón de nuevo, activando una palanca de freno, o con el acelerador.

INFORMACION PARA EL CONSUMIDOR

CONEXIÓN DE TORNILLOS Compruebe todas las conexiones de tornillo con regularidad, especialmente los de los ejes de las ruedas de dirección, y suspensión.

AJUSTE DE FRENOS el freno de la rueda delantera mecánica se puede ajustar en cualquier momento con sus tornillos de ajuste, uno en la palanca de freno y uno directamente en la pinza de freno. El freno trasero hidráulico se ajusta.

NEUMATICOS Y TIRA DE PRENSA Mantenga la presión de los neumáticos como se indica en el flanco del neumático. Si supera la presión de aire del neumático establecido en el flanco del neumático, que aumenta el riesgo de pérdida de control, choca o se cae. bajar la presión reduce el alcance y puede causar daños en los neumáticos y la rueda! Una vez que la banda de rodamiento está desgastada cansada, el neumático necesita ser reemplazado.

El LYRIC GLF3R LYRIC hay neumáticos sólidos, lo que no hay tubo.

	Neumáticos / llantas de tamaño	Recomendado	Máxima presión.
Delantero	16"/18" tire	2.0 bar/29 psi	2.8 bar/40 psi
Trasero	4"/6" rim	2.2 bar/32 psi	3.5 bar/50 psi

RECAMBIOS Tenga en cuenta que sólo las piezas originales, suministradas por LYRIC Internacional o sus distribuidores autorizados son permitido. Han completado el trabajo de servicio únicamente por personal capacitado autorizado por Lyric de la autorización distribuidor. Encuentra tu distribuidor más cercano en www.Lyricmotion.es.

REPARACION

Cualquier reparación debe ser realizado por su distribuidor especializado Lyric. Puede encontrar su distribuidor más cercano en nuestra página web: www.Lyricmotion.es. Sólo las piezas originales, suministradas por Lyric se permite.

No se puede modificar el Lyric del diseño original del fabricante y la configuración. Todas las reparaciones y / o modificaciones deben ser realizadas por un distribuidor autorizado o LYRIC técnico capacitado.

El propietario Lyric debe mantener todos los componentes y los han reparado de acuerdo con el LYRICS especificaciones y utilizar sólo piezas de repuesto autorizadas Lyric con la instalación realizada

GARANTIA Y RESPONSABILIDAD LIMITADAS

ALCANCE DE LA GARANTIA

Lyric International, diseñador y fabricante de la Lyric, ofrece una garantía limitada para cada Lyric comprado original. Esta garantía cubre la sustitución de piezas originales que no antes de tiempo debido a los defectos de material o de fabricación. Neumáticos, cámaras y pastillas de freno no se incluyen en la garantía.

PERIODO DE GARANTIA

La garantía cubre el periodo de garantía legal válida en el país de compra, con un período de tiempo mínimo por el distribuidor de la fecha de expedición del certificado de garantía, y se limita al primer comprador de la Lyric.

La garantía cubre el periodo de garantía legal válida en el país de compra, con un plazo máximo de dos años para la Lyrica y los 2 años o 500 recargas (lo que ocurra primero) para la batería.

Se limita al primer comprador de la Lyric.

El período de garantía no se extiende a las piezas que se reemplazan durante el período de garantía.

TERMINOS Y CONDICIONES

Para que una reclamación de la garantía sea válida, las condiciones deben cumplirse los siguientes:

- El Lyric deben ser completos y montados correctamente.
- El Lyric debe haber sido utilizado sólo en condiciones normales y para los fines previstos en la línea con las instrucciones de uso.
- La prueba de compra original con el número de VIN.
- Si los términos y condiciones de la garantía han sido satisfechas, las piezas defectuosas serán reemplazadas de forma gratuita por un distribuidor autorizado.

LAS RECLAMACIONES DE GARANTIA

Todas las reclamaciones que están cubiertos por esta garantía debe ser procesado por un distribuidor autorizado LYRIC. cualquier las piezas defectuosas deben ser devueltos con la reclamación. Para encontrar su distribuidor más cercano, visite nuestro sitio Web en www.Lyricmotion.es.

LAS EXCEPCIONES DE LA GARANTIA

La garantía no cubre daños o desgaste causado por:

- Factores externos mecánicos, químicos o la temperatura
- Los accidentes, uso indebido, el sabotaje, la negligencia o los desastres naturales
- Montaje inadecuado
- El incumplimiento de las directrices emitidas en este manual del usuario en cuanto a manejo, uso o mantenimiento de la Lyric
- El trabajo de mantenimiento o reparación inadecuada (véase el capítulo 6 "Reparación y mantenimiento")
- Los cambios de ningún tipo a la letra original
- El uso ilegal de los equipos
- El uso de piezas de letra para otros fines
- El uso en carreras o competiciones

La garantía no cubre los daños en la pintura o arañazos, desgaste normal de piezas, en especialmente los neumáticos, cámaras de aire, pastillas de frenos, manijas y revestimientos de protección, o cualquier otro desgaste y desgaste causado por el uso normal de la Lyric

La responsabilidad de la Lyric internacional y sus distribuidores autorizados se limita a la reparación y reemplazo de las piezas defectuosas. No cubre cualquier responsabilidad directa o indirecta por cualquier daño alegado y sus consecuencias. Lyric Internacional y sus distribuidores autorizados no reembolsará ningún gastos de viaje incurridos por las personas o por el transporte del producto desde el comprador al distribuidor autorizado y la espalda.

EL DAÑO SECUNDARIO Lyric Internacional no acepta responsabilidades por los daños accidentales, indirectos o daños causados por el uso de Lyric

RESPONSABILIDAD LIMITADA Todos los productos Lyric se han desarrollado, fabricado y vendido para su uso previsto como se detalla en las instrucciones de uso. No se debe utilizar con otros motores o con cualquier otra forma de propulsión o baterías que no sean los suministrados. LYRIC Internacional y sus distribuidores autorizados no aceptará responsabilidad alguna por daños y perjuicios de toda naturaleza causados por el uso indebido de la Lyric. Esta garantía sólo se le da al usuario los derechos limitados que se establecen por la ley.

DERECHO AL RETORNO

El derecho de retorno sólo se aplica a equipos en desuso que todavía está en su embalaje original. La derecho de devolución y el reembolso del precio de compra sólo es posible dentro de los 10 días de la compra de concesionario donde se compró la Lyric y en la aportación de la factura original.

TRANSPORTE

Usted puede transportar fácilmente el Lyric plegables en casi cualquier coche con el manillar y una plataforma doblado. Cuando el transporte de la Lyric, primero debe eliminar el conjunto de baterías de la estructura. a el Teatro Lírico de transporte en avión, por favor asegúrese de que las normas de seguridad de investigación en lo que respecta a la compañía de transporte de Li / Po baterías. Podría haber restricciones, dependiendo de la aerolínea que esté utilizando.

ALMACENAMIENTO Y CUIDADO

ALMACENAMIENTO

Por favor guarde la Lyric en un lugar seco

La temperatura no debe superar los 60 ° C (140 ° F) o inferior a -15 ° C (-5 ° F en cualquier momento. Tener en mente que las baterías, en particular, son sensibles a las temperaturas más altas.

Por favor, cargue las baterías cada 6 meses.

IIINSTRUCCIONES -cuidado de mantener el Lyric seco y limpio.

-Evitar la humedad y el agua en las partes eléctricas o electrónicas. El agua podría provocar un cortocircuito y dañar los componentes eléctricos. La electricidad es peligrosa y puede provocar lesiones en combinación con el agua.

-Desconecte siempre la batería después de cada uso. Mantenga la llave de control remoto, así como las claves de la batería en un lugar seguro y fuera del alcance de los niños en todo momento.

-Durante la limpieza, comprobar si hay grietas, deterioro de los cables, deformación metálica o decoloración. En caso de cualquier inquietud o duda sobre la condición de la Lyric, por favor contacte a su distribuidor Lyric.

-No permita que los productos grasos o aceite en las pastillas de freno o los discos. Si lo hace, puede causar que los frenos fallan!

Cuando la limpieza de la Lyric con agua, quite las baterías. El agua podría causar un cortocircuito
circuit, lo que podría conducir a lesiones de las personas y daños a la Lyric.

Limpiar los paquetes de baterías con un paño húmedo. Inserte las baterías sólo cuando la batería contactos en la Lyric se seque completamente.

DISPOSICION

La letra es un producto de calidad, diseñados para una mayor durabilidad y es capaz de soportar un uso intensivo.

Con el uso adecuado y el cuidado adecuado, la vida útil de su Lyric es de aproximadamente 3-5 años.

La letra es diseñado para permitir la eliminación selectiva y el reciclaje de sus materiales diversos. cuando se

necesidad de disponer de la Lyric, elija una de las siguientes opciones:

1. Devuélvalo a su distribuidor Lyric
2. Disposición de profesionales a través de una disposición local / reciclaje de la empresa/ institución.

Los componentes principales se enumeran a continuación y muestran su clasificación adecuada de los residuos.

BATERIA Las baterías contienen sustancias químicas y metales pesados. Por tanto, deben ser devueltos a cualquier Lyric distribuidor o ser eliminados en especial los puntos de recogida locales para las baterías.

EL ENBALAGE DE ESPUMA La espuma de embalaje está hecho de poliestireno y se pueden reciclar en los puntos de recogida especiales locales.

LAS CUBIERTAS DE PLASTICO Las cubiertas de plástico están hechos de acrilonitrilo-butadieno-estireno (ABS) y pueden ser eliminados en puntos de recogida especiales para que sea reciclada.

MATERIALES Lyric también contiene los siguientes materiales:

- Acero: tornillos, ejes, componentes de motor, los componentes de la primavera tenedor
- Aluminio: carcasa del motor y la letra marco
- Caucho: neumáticos y cámara de aire
- Cobre: Las bobinas del motor, cables
- Cartón: caja de embalaje principal. Este cuadro se debe mantener durante la vida útil de su Lyric. A deshacerse de su Lyric, puede utilizar esta caja original para devolver la letra completa de su más cercano distribuidor o directamente al importador de la Lyric.

EQUIPOS OPCIONALES / ACCESORIOS

Ofrecemos una gran variedad de accesorios y equipos opcionales, como la seguridad, la estación de carga, los guardabarros, casos superior, espejo retrovisor, accesorios de golf, etc. Algunos modelos (es decir, los modelos de la UE, P1000 y G1000) ofrecen algunos accesorios como características estándar. Por favor, póngase en contacto con su distribuidor local autorizado o visite nuestro sitio Web. para una lista completa de equipos y accesorios opcionales, así como los precios actuales.

PRECAUCIÓN Antes de usar cualquiera de las piezas opcionales de equipos y accesorios, lea detenidamente su funcionamiento y las instrucciones de seguridad es lo primero.

SOLUCION DE PROBLEMAS

Compruebe si ambas baterías están completamente cargadas (encender el interruptor rojo y comprobar si las dos pilas muestra 5 luces LED)

-Revisión de la batería del mando a distancia

- Compruebe si las baterías son empujados hasta el fondo
Lyric puede ser activado

-Verifique si la luz de freno está activada. Si es así, entonces el interruptor eléctrico puede ser activado o se ha quedado atascado en la distancia con la llave, pero "en la" posición en una de las palancas de freno. Si el interruptor sigue atascado, tenga a mano la no funciona la palanca de freno reemplazado.

El ruido de los frenos de disco

- Compruebe que la pinza de freno está alineado correctamente y las pastillas de freno no se llevan a cabo.

- Compruebe si el disco de freno está doblada.

Madre de plegado se Guía central de la madre de plegado puede ser doblado (véase el capítulo 2.2 del vástago plegable Despliegue). network Forkhas jugar frente

-Comprobar si las dos piernas todavía están presión en el puente tenedor del 100%. Si no es así, póngase en contacto con su distribuidor Lyric inmediatamente y no viaje en el Lyric hasta que se arregle. Para servicio al cliente más y solución de problemas, por favor póngase en contacto con su distribuidor autorizado de letra para la asistencia de:

- Visitar www.Lyricmotion.es

www.Lyricmotion.es

! Para reducir riesgos, usted debe leer, entender y seguir todas las instrucciones y advertencias en este manual de usuario LYRIC.

SIGA SIEMPRE LAS LEYES NACIONALES, ESTATALES Y LOCALES

La Lyric no cumple con ninguna reglamentación internacional para la seguridad de los vehículos motorizados en la vía pública.

Por lo tanto, sigue siempre la legislación local sobre el uso de la Lyric en la vía pública y lugares públicos. En algunos países está prohibido el uso de la Lyric en las zonas públicas.

Si no está seguro acerca la legislación local, póngase en contacto con las autoridades locales para obtener información o ponerse en contacto con su distribuidor local de LYRIC (encontrar contactos en www.Lyricmotion.es).

. Lyric ha sido probado según las siguientes normas:

EN 55014-1: 2000 + A1: 2001 + A2: 2002

EN 55014-2: 1997 + A1: 2001, incluyendo:

IEC 61000-4-2: 1995 + A1: 1998 + A2: 2000

IEC 61000-4-3: 2002 + A1: 2002

IEC 61000-4-4: 2004

IEC 61000-4-5: 1995 + A1: 2000

IEC 61000-4-6: 1996 + A1: 2000

IEC 61000-4-8: 1993 + A1: 2000

IEC 61000-4-11: 2004

EN 61000-3-2: 2000 + A2: 2005 Clase D

EN 61000-3-3: 1995 + A1: 2001 + A2: 2005

Detalles técnicos en lo que respecta a la información y cifras en esta guía del usuario están sujetos a cambio.